2. MONTAGE DER HALTEBLECHE

- Setzen Sie nun die Haltebleche auf die Spiegelrückseite.
  Achtung: Nach dem Ansetzen lassen sich die Bleche nicht mehr verrücken.
  Positionieren Sie also sorgfältig. Möglicherweise unter Zuhilfenahme eines Anschlags.

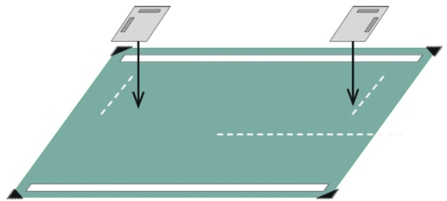

- Pressen Sie die Haltebleche gründlich an.
  Die Spiegelbleche nach der Montage ca. 60 min. mit ca. 15kg gleichmäßig belasten. Bevor Sie den Spiegel aufhängen können, muss die Klebeverbindung 24 Stunden bei Raumtemperatur, aushärten.

- Die Klebeverbindung muss 24 Stunden aushärten.

3. WANDMONTAGE DES SPIEGELS

- Übertragen Sie den Bohrungsabstand auf die Wand. Hilfreich ist hier eine Schablone, wie z.B. ein Stück Pappe, auf dem Sie den Abstand der Haltebleche einzeichnen.

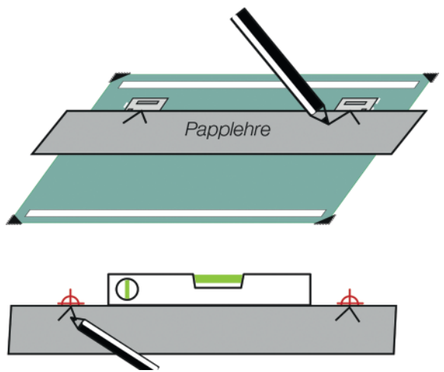

- Für die Wandmontage empfehlen sich L-Haken für Dübelgrößen von 6m - 10mm, je nach Größe des Spiegels. Das Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

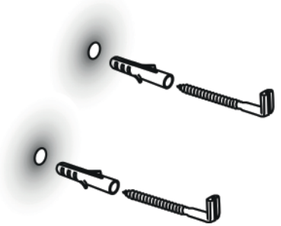

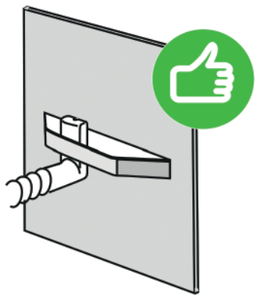

- Achten Sie unbedingt darauf, dass die Halterungen am Spiegel komplett auf den Haken geschoben sind. Die Haken müssen, je nach Spiegelausführung, weit genug aus der Wand ragen, damit sie in die Halteösen geschoben werden können. Die Lichtleisten und Blendenelemente sind nicht zur Aufhängung des Spiegels geeignet.

WIR SIND FÜR SIE DA!

Für Fragen rufen Sie uns einfach an. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Bearbeitung einer Reklamation bis zu 48 Stunden dauern kann.

Bürozeiten: Montag bis Freitag von 09:00 bis 16:30 Uhr
Servicetelefon: 02303 98603 - 00
Email: info@glaswerk24.de

GLASWERK24

MONTAGEANLEITUNG

DEUTSCH

1

SICHERHEITSHINWEISE

HINWEIS

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Spiegel aufhängen. Vor dem Auspacken die zusätzlichen Hinweise auf den Aufklebern beachten.

BRANDGEFAHR

Bitte beachten Sie, dass im eingeschalteten Zustand das Leuchtmittel sehr heiß werden kann. Bitte halten Sie Gegenstände wie z.B. Tücher, Gardinen, o.ä. nicht in der Nähe des Spiegels.

ACHTUNG GLAS

Bitte prüfen Sie vor der Montage den Spiegel auf Beschädigungen! Seien Sie während der Montage sehr vorsichtig, da die Ecken sehr empfindlich sind und diese bereits schon bei einem leichtem Anstoßen platzen können! Stellen Sie den Spiegel daher keinesfalls auf harten Kanten! Verwenden Sie bitte eine weiche Unterlage wie z.B. mehrlagig gefaltete Handtücher.

Nach der Montage akzeptieren wir keinerlei Reklamationen auf Bruch oder Kratzer.

QUETSCHGEFAHR

Wir empfehlen Ihnen, den Spiegel zu zweit zu montieren. Denn je nach Größe des Spiegels werden diese sehr schwer.

ACHTUNG STROMSPANNUNG

Die elektrische Installation darf unter Berücksichtigung nach DIN VDE 0100-Teil 701 (Bestimung für das Errichten von elektrischen Anlagen in Räumen mit Badewanne und Dusche) nur von einem Fachmann erfolgen.

2

1. VOR DER MONTAGE

- ✔ Legen Sie den Spiegel vollflächig auf einer ebenen Unterlage vorsichtig ab.
- ✔ Überprüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit.
- ✔ Entfernen Sie die Schutzfolie auf dem Spiegel und die Schutzecken.
- ✔ Überprüfen Sie den Spiegel auf Beschädigungen.
- ✔ Liegt eine Beschädigung vor, melden Sie uns bitte diese bitte unverzüglich. Die Montage darf in diesem Fall nicht fortgesetzt werden.
- ✔ Wenn alles ok ist, bringen Sie jetzt wieder die Schutzecken an. Die Ecken sind extrem empfindlich und platzen schon bei leichtem Anstoßen ab.

WICHTIG

Stellen Sie den Spiegel niemals direkt auf hartem Material wie Fliesen oder Metall ab. Nutzen Sie unbedingt eine weiche Unterlage wie z.B. mehrlagig gefaltete Handtücher.

HINWEIS

Lassen Sie die Eckenschützer am Spiegel, bis die Montage abgeschlossen ist. Auch beim Tragen des Spiegels sind sie als Schutz unerlässlich.

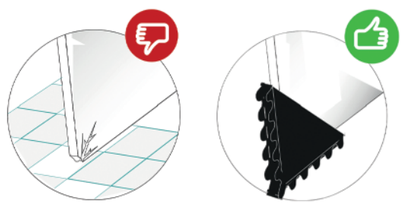

3

2. MONTAGE DER HALTEBLECHE

- ✔ Legen Sie die Position der Halteblech im oberen Drittel der Spiegelrückseite fest.
- ✔ Der gewählte Bereich darf nur die Spiegelrückseite sein. Niemals auf satinierte Flächen, Spiegelheizung oder andere Montageelemente kleben.
- ✔ Reinigen Sie die Fläche, auf der die Halteblech montiert werden sollen.

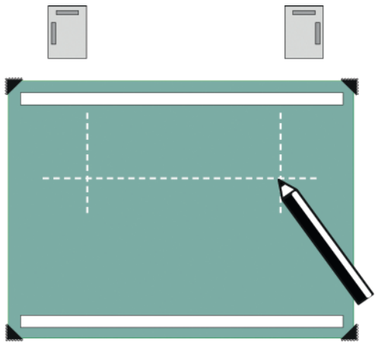

Halteposition anzeichnen

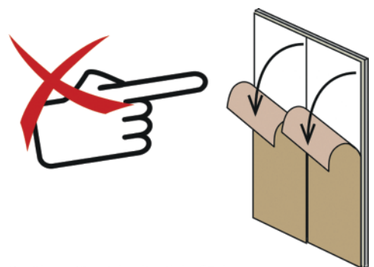

Berühren Sie nicht die Klebeflächen!

- ✔ Ziehen Sie die Schutzfolie an den Halteblechen vollständig ab. Je nach Halteblechgröße können das mehrere Streifen nebeneinander sein.
- ✔ Wichtig:
  Berühren Sie nicht die Klebestreifen. Auch ein minimaler Fettfilm kann die Klebekraft beeinträchtigen.